AUBE Lighting

Manual de instalación

SOLARLED

Manual del usuario:

1.- Prueba antes de la instalación.

La lámpara ha sido cargada antes del envío y puede brillar normalmente. Por favor, pruebe si puede funcionar normalmente

• Presione el control del interruptor una vez, la luz se ilumina. presione de nuevo el control del interruptor, la luz se apaga.

Entonces el control del interruptor funciona normalmente.

• Después de encender la luz con el botón, utilice el mando a distancia y pulse "OFF", la luz se apaga, mientras que pulse "ON", la luz brilla.

La lámpara y el mando funcionan normalmente.

AVISO: por favor, cubra el panel solar cuando encienda la lámpara, o la lámpara no brillará

Método de instalación

1.- Poner el soporte en la lámpara solar.

2.- Fijar el soporte en la pared (o poste).

Aviso:

1.- Por favor, asegúrese de que el panel solar esté orientado hacia arriba cuando lo instale.

2.- El panel solar no debe ser bloqueado por edificios o árboles para asegurar suficiente luz solar.

3.- La instalación de la farola debe estar inclinada

Nota.- Sólo si se instala correctamente el panel solar puede lograr el mejor efecto de carga.

Contenido

Luminaria

Control

Instrucciones remotas:

1. Encender/Desactivar.

2. Modo de sensor. (30% de brillo cuando no hay personas, 100% de brillo cuando hay personas alrededor)

3. Sin modo de sensor. (De brillo completo todo el tiempo)

4. Brilla 2 horas en pleno brillo y luego se apaga.

5. Brilla 3 horas en pleno brillo y luego apágalo.

6. Brilla 4 horas en pleno brillo y luego se apaga.

7. Brilla 2 horas en pleno brillo y luego pasa al modo sensor.

8. Brilla 3 horas en pleno brillo y luego pasa al modo sensor.

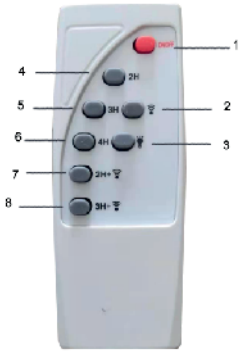

Aviso:

1.- Por favor fije el soporte en el poste firmemente.

2.- Asegúrese de que la lámpara está completamente cargada.

3.- Por favor, no desmonte la lámpara, para no afectar a la garantía.

4.- Por favor, limpie el polvo de la superficie del panel solar cada 3 meses.

Autocomprobación

Si la lámpara no funciona correctamente, puede intentar

1.- comprobar si el mando a distancia tiene corriente.

2.- comprobar si la lámpara tiene suficiente potencia.