AUBE Lighting

Manual de instalación

SOLARSTLED

Prueba antes de la instalación

1. Pruebe antes de la instalación Antes de instalar la luz, realice la siguiente prueba. Si no es normal, no lo instales. Comprueba primero.

2. Conecte el cable de la lámpara con el panel solar. El panel frontal está orientado hacia la luz del sol, la lámpara no brillará, pero cargará la luz del sol. Desconecte el cable y la lámpara brilla, entonces la función de control de luz funciona normalmente.

3. Use el control remoto y presione ON, la luz brilla. luego presione OFF, la luz se apaga. Entonces la lámpara y el control remoto funcionan normalmente.

(Nota: debe mirar el control remoto hacia el receptor remoto en la lámpara, o es posible que no funcione).

Método de instalación

Altura de instalación: sugerimos instalar por debajo de 5 metros. Formas de instalación: en la pared. en poste, en poste de cemento. Ángel de instalación: necesita ajustar el ángel a una posición adecuada.

Pasos

1.-Afloje los tornillos de la lámpara y coloque el brazo en la lámpara.
2.-Pase el cable por el agujero. Luego apriete los tornillos nuevamente.
3.-Conecte la placa con el panel solar con tornillos.
4.-Conecte el soporte en U con la placa con los tornillos y un ángulo adecuado.
5.-Conecte el soporte del panel solar con el brazo de la lámpara.
6.-Conecte el cable de la lámpara con el cable del panel solar y no olvide apretar la tapa.

Nota:

Cuando instale la luz solar en la pared o el poste, deje que el panel solar mire en la dirección donde hay luz solar intensa. El panel solar no debe estar bloqueado por edificios o árboles para garantizar suficiente luz solar. El panel solar no debe instalarse debajo de un vidrio o en interiores.
Solo mediante una instalación correcta y científica, el panel solar.

Contenido

Luminaria

Panel

Control

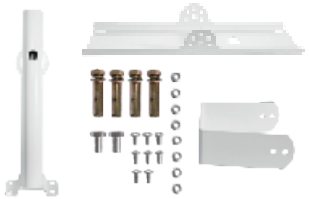

Placa, soporte, brazo para luminaria y tornillos

Instrucciones remotas:

1. Modo de control de luz automático
2. Brilla 3 horas y se apaga
3. Brilla 5 horas y se apaga
4. Brilla 8 horas y se apaga
5. Aumentar el brillo
6. Disminuir el brillo
7. Encender
8. Apagar

Nota:

·Fije el panel solar y la lámpara firmemente.
·Asegúrese de que la lámpara esté completamente cargada.
·No conecte la lámpara con un panel solar inadecuado para evitar daños.
·No desmonte la lámpara y el panel para no afectar la garantía.
·Quite el polvo de la superficie de la lámpara y del panel solar y revise los cables cada 3 meses.
· No conecte la lámpara en un circuito eléctrico de 220 V CA para evitar daños.

AUTOCHEQUEO:

·Si la lámpara no funciona normalmente, puede intentar.
·Compruebe si el cable está bien conectado.
·Compruebe si el control remoto tiene energía.
·Compruebe si la lámpara tiene suficiente potencia.