AUBE Lighting

Manual de instalación

SOLAX

Prueba antes de la instalación

1. Pruebe antes de la instalación Antes de instalar la luz, realice la siguiente prueba. Si no es normal, no lo instales. Comprueba primero.

2. Conecte el cable de la lámpara con el panel solar. El panel frontal está orientado hacia la luz del sol, la lámpara no brillará, pero cargará la luz del sol. Desconecte el cable y la lámpara brilla, entonces la función de control de luz funciona normalmente.

3. Use el control remoto y presione ON, la luz brilla. luego presione OFF, la luz se apaga. Entonces la lámpara y el control remoto funcionan normalmente.

(Nota: debe mirar el control remoto hacia el receptor remoto en la lámpara, o es posible que no funcione).

Método de instalación

Lugar de instalación:
Encuentre una posición adecuada al aire libre para instalar el panel solar. Generalmente se puede instalar:
·Colocado en el techo
·Fijado en la pared
Pasos de instalación del panel solar:
1.Fije el soporte en U en el panel solar con tornillos de cuerno.
2.Fije el panel solar en la pared con tornillos de expansión
3. Ajuste el ángulo según la situación real.
Nota:
· Deje que el panel solar mire en la dirección donde hay luz solar intensa.
· El panel solar no debe estar bloqueado por edificios o árboles para garantizar suficiente luz solar.
· El panel solar no debe instalarse debajo de un vidrio o en interiores.
Solo si se instala correcta y científicamente, el panel solar puede lograr el mejor efecto de carga.
Pasos de instalación de la lámpara.
1. Fije la lámpara a la pared con dos tornillos de expansión.
2. Ajuste el ángulo según la situación real.
3. No instale la lámpara en una posición baja para evitar que se empape de agua.
Conecte el cable del panel solar con el cable de la lámpara.
Conecte los enchufes y apriete la tapa para fijar la conexión (importante apretar la tapa)

Comprobar después de la instalación
Compruebe si todos los puntos de instalación son firmes
. Use el control remoto para probar si la lámpara funciona normalmente

Contenido

Reflector

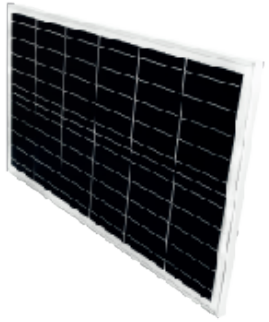

Panel

Control

Soporte, Cable y tornillos

Instrucciones remotas:

1. Modo de control de luz automático
2. Brilla 3 horas y se apaga
3. Brilla 5 horas y se apaga
4. Brilla 8 horas y se apaga
5. Aumentar el brillo
6. Disminuir el brillo
7. Encender
8. Apagar

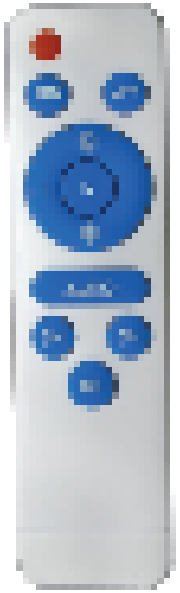

Nota:

·Fije el panel solar y la lámpara firmemente
·Asegúrese de que la lámpara esté completamente cargada
·No conecte la lámpara con un panel solar inadecuado para evitar daños
·No desmonte la lámpara y el panel. para no afectar la garantía
·Quite el polvo de la superficie de la lámpara y del panel solar y revise los cables cada 3 meses
·No conecte la lámpara en un circuito eléctrico de 220 V CA para evitar daños

AUTOCHEQUEO:

·Si la lámpara no funciona normalmente, puede intentar
·Compruebe si el cable está bien conectado.
·Compruebe si el control remoto tiene energía
·Compruebe si la lámpara tiene suficiente potencia